


Tył i dół obudowy

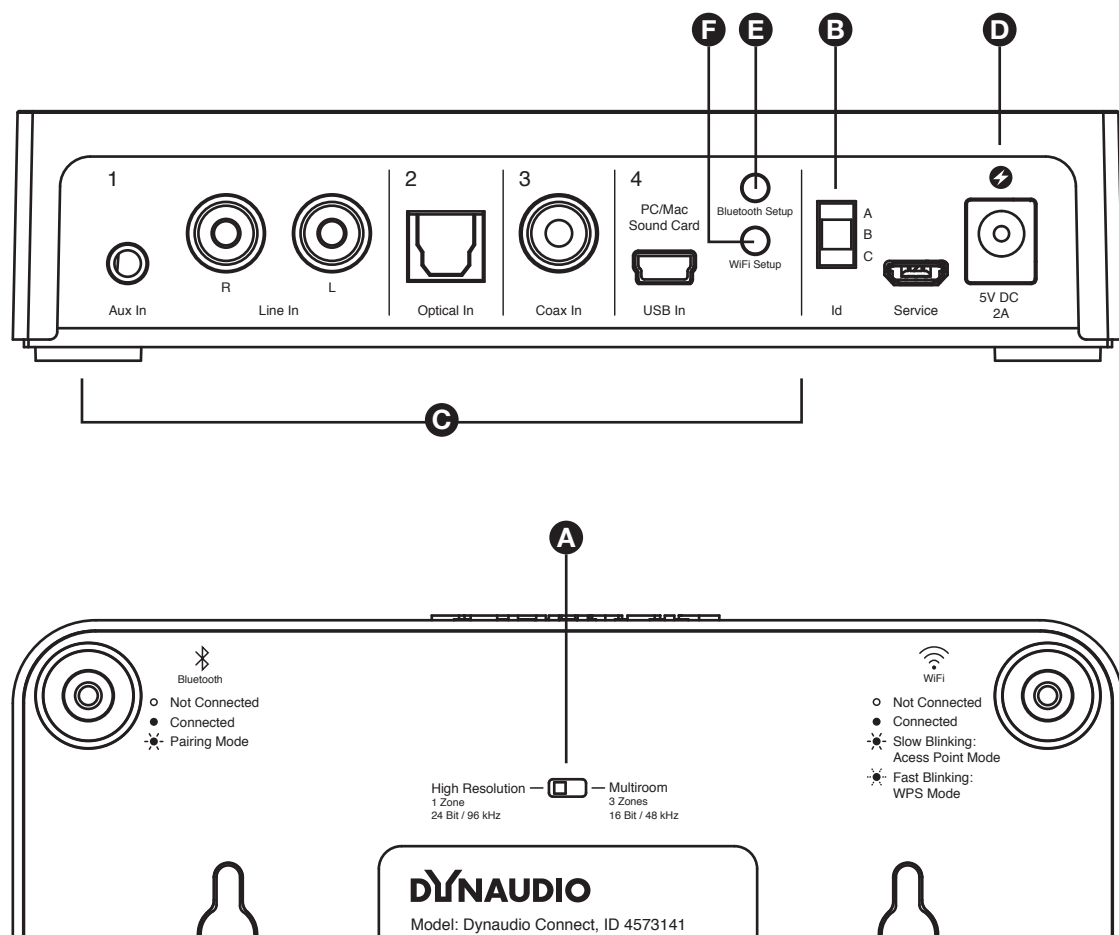

Ważne: należy upewnić się co do aktualnej wersji oprogramowania na: dynaudio.com/support

1 Ustawienia podstawowe

- A** Wybrać tryb pracy Connecta: multiroom lub hi-res. Zwróćmy uwagę, że głośniki Xeo 4/6 nie obsługują trybu wysokiej rozdzielczości.

*Głośniki wymagają ostatniej wersji oprogramowania w celu obsługi transmisji 24 bit / 96

**kHz.

Przy zmianie trybu pracy Connecta należy wyłączyć głośniki poprzez odłączenie zasilania w celu wejścia w nowy tryb pracy.

Można tego dokonać także przez dłuższe naciśnięcie przycisku A, B lub C na pilocie.

- B** Ustawić przełącznik z tyłu Connecta w pozycji A, B lub C.

- C** Podłączyć źródła do złącz na tylnym panelu Connecta.

- D** Podłączyć Connecta do prądu i odczekać 30 sekund.


Podłączyć głośniki do prądu.

Włączyć zasilanie w głośnikach.

Wybrać A, B lub C na pilocie, upewniając się, że ustawienie to zgadza się z Connectem

(odpowiednio także A, B lub C).

Wybrać wejście 1-4 na pilocie.

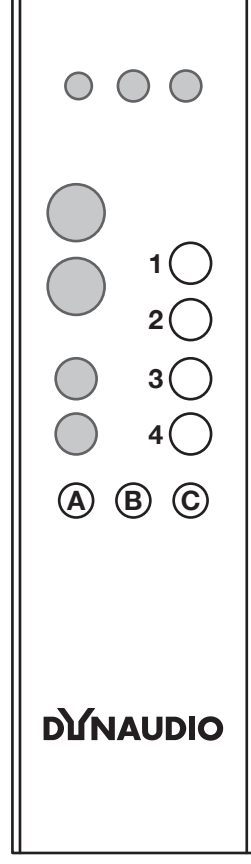

Pilot



2 Wi-Fi



- 1** Przytrzymać przycisk ustawienia WiFi **F** przez 3 sekundy w celu przejścia w tryb wyszukiwania zewnętrznego urządzenia (dioda WiFi z przodu zaczyna powoli migać).

- 2** Znaleźć Dynaudio Connect na liście urządzeń WiFi i połączyć się.

- 3** Wejść na stronę: <http://192.168.1.1> i wykonać polecenia programu w celu połączenia z siecią domową.

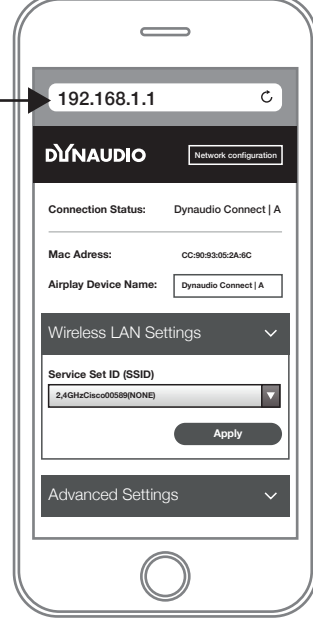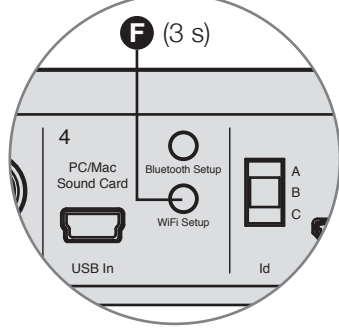

Wskaźnik statusu:

- Niepodłączony ● Podłączony ✖ Miga powoli: Tryb Access Point ✖ Miga szybko: tryb WPS — Przy odtwarzaniu przez WiFi wybrać na pilocie wejście 4.

3 Bluetooth



- E** Parowanie z nadajnikiem dokonujemy przez naciśnięcie przycisku Bluetooth na tylnym panelu i połączenie źródła Bluetooth do 1 minuty max.

Jeśli chcemy połączyć się z Connectem gdy korzysta z niego inny użytkownik, można wymusić rozłączenie, naciskając przycisk (E) na tylnym panelu Connecta.

Wskaźnik statusu

- Niepodłączony ● Podłączony ✖ Parowanie — Przy odtwarzaniu przez Bluetooth wybrać na pilocie wejście 4.

4



Korzystanie ze Spotify Connect

Spotify pozwala na słuchanie milionów utworów - artystów, których uwielbiamy, największych przebojów oraz naszych ostatnich odkryć.

Jeśli jesteś użytkownikiem Spotify, możesz sterować Connectem za pomocą aplikacji.

Krok 1

Podłączyć Connecta do tej samej sieci co smartfon, tablet lub komputer z aplikacją Spotify.

Krok 2

Otworzyć aplikację Spotify i odtworzyć dowolny utwór.

Krok 3

Nacisnąć ikonę utworu w lewym dolnym rogu ekranu.

Krok 4

Nacisnąć ikonę Connect (uzupełnić obrazek).

Krok 5

Wybrać urządzenie z listy.

Więcej informacji n/t ustawień i użytkowania Spotify Connect można znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect

Licencje:

Oprogramowanie Spotify jest własnością innej firmy. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Rozpakowanie

Po otwarciu pudełka upewnić się, że system jest kompletny, a następnie sprawdzić całość pod kątem uszkodzeń transportowych, których można oczekiwać w przypadku gdy opakowanie zostało poważnie uszkodzone. Nie wolno podłączać uszkodzonych urządzeń. Jeśli zawartość opakowania jest niekompletna lub zniszczona, należy skontaktować się z dystrybutorem Dynaudio w Polsce. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.dynaudio.pl

Materiały opakowania

Opakowanie zaprojektowano tak, by można było go użyć wielokrotnie, do momentu zniszczeń w transporcie. Należy je schować i używać przy ewentualnym przewożeniu głośników.

Utylizacja



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (obowiązująca w krajach Unii Europejskiej z osobnym systemem odbioru odpadów)

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad gospodarstwa domowego. Powinien on być przekazany do wyspecjalizowanego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Upewniając się, że ten produkt będzie zutylizowany w odpowiedni sposób, użytkownik zapobiegnie potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska oraz spowodowaniu ryzyka dla zdrowia osób trzecich. Odzyskanie materiałów pomoże w ochronie zasobów naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalną służbą utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie zakupiono produkt.



Zasady bezpieczeństwa

Zasilacz do Dynaudio Connect

- Korzystać tylko z zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
- Upewnić się, że przewód zasilacza Dynaudio Connect nie jest uszkodzony. Jeśli jest, należy wymienić go na nowy.
- Parametry podczas normalnej pracy zasilacza Dynaudio Connect wynoszą: 5 V DC, 2 A.
- Urządzenie nie może być zasilane za pomocą złącza USB ze względu na duże wymagania dotyczące mocy.

Zastrzeżenie

Urządzenie to jest zgodne z Cz. 15 Zasad FCC. Działa ono pod następującymi warunkami: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwego wpływu i (2) Musi być niewrażliwe na czynniki zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować jego niewłaściwe działanie.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Uwaga: Urządzenie to zostało sprawdzone pod kątem wypełnienia warunków dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnych z Cz. 15 Zasad FCC. Warunki te są określone w celu skutecznej ochrony przed wpływami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować częstotliwości radiowe. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane zgodnie z tymi instrukcjami, może mieć szkodliwy wpływ na komunikację radiową. Jednakże nie ma gwarancji, że interferencje takie nie pojawią się w poszczególnych przypadkach. Jeśli urządzenie to wywiera szkodliwy wpływ na odbiór sygnału telewizyjnego, co można określić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się nabywcę do zredukowania tych interferencji za pomocą poniższych metod:

- Zmiana umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Skuteczniejsze oddzielenie urządzenia i odbiornika.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda zasilającego niż odbiornik.

- Zasięgnięcie opinii dealera lub doświadczonego technika z branży RTV.

Proszę pamiętać, że zmiany lub modyfikacje dokonane przez podmiot nieautoryzowany przez producenta urządzenia mogą spowodować unieważnienie praw gwarancyjnych użytkownika.

NOTA IC

Urządzenie to jest zgodne ze standardami Industry Canada RSS. Działa ono pod następującymi warunkami: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwego wpływu oraz (2) Musi być niewrażliwe na czynniki zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować jego niewłaściwe działanie.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Zastrzeżenie MPE

Urządzenie to powinno być umiejscowione i użytkowane w odległości minimum 20 cm od ciała ludzkiego.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

(i) Urządzenie działa w paśmie 5150 – 5250 MHz i przeznaczone jest tylko i wyłącznie do użytku we wnętrzach, w celu zmniejszenia wpływu na systemy satelitarne korzystające z tego zakresu;

(ii) Maksymalna moc sygnału anteny, dozwolona dla urządzeń operujących w zakresie 5250 – 5350 MHz i 5470 – 5725 MHz powinna spełniać wymagania e.i.r.p.; oraz

(iii) Maksymalna moc sygnału anteny, dozwolona dla urządzeń operujących w zakresie 5725 – 5825 MHz powinna spełniać wymagania e.i.r.p., określone dla konfiguracji typu punkt-punkt, a także innych typów konfiguracji.

(i) Tout appareil destiné à la bande 5150-5250 MHz devra être exclusivement utilisé en intérieur afin de réduire les risques de perturbations électromagnétiques gênantes sur les systèmes de satellite mobile dans un même canal.

(ii) Les radars à forte puissance sont désignés comme les utilisateurs principaux (c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et

(iii) 5650-5850 MHz. Ils peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques sur les appareils de type LELAN (réseau de communication local sans licence) ou les endommager.

Niniejszy nadajnik fal radiowych musi spełnić rozporządzenia Industry Canada pod kątem typu oraz maksymalnego (lub mniejszego) poziomu sygnału dla nadajnika, określanych w tych rozporządzeniach. W celu zmniejszenia wpływu fal radiowych na inne urządzenia, typ oraz poziom sygnału anteny powinny być dobrane tak, że ekwiwalentna moc promieniowania izotropowego (e.i.r.p.) nie będzie większa niż konieczna do nawiązania połączenia.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Wtyczka zasilacza zewnętrznego jest osobnym elementem i powinna być łatwo dostępna w celu jego odłączenia.

Złącze USB z opisem "Service" na tylnym panelu, służy tylko i wyłącznie do aktualizacji oprogramowania.

Milej zabawy z muzyką!

DYNAUDIO