

music hall
Classic

Instrukcja obsługi



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zawsze należy zapewnić wystarczającą wentylację. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają lub emitują ciepło.
9. Nie naruszaj zabezpieczeń wtyczki polaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka polaryzacyjna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chronić przewód zasilający przed nadepnięciem, przyciśnięciem lub innym uszkodzeniem, szczególnie w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsca, w którym wychodzi on z urządzenia.
11. Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Gdy używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia.
13. Odłącz to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
14. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Naprawa jest wymagana w przypadku, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład: uszkodzony został przewód zasilający lub wtyczka, przedostanie się płynu do urządzenia lub wylanie go, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci lub przedmioty wpadły do środka urządzenia, urządzenie nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
15. Proszę zawsze przechowywać urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji.



Błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obudowie produktu, które może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do tego urządzenia

UWAGA!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody i nie można na nim stawiać żadnych przedmiotów zawierających ciecz, np. wazonów.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować żadnej osłony. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogłyby naprawiać użytkownik. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Uwaga Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej obudowie urządzenia.

Wentylacja nie powinna być zakłócana poprzez blokowanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp. Minimalna odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece

Używaj urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym.

USTAWIENIE I MONTAŻ

Przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia wymagany jest montaż.

Przed próbą użycia nowego gramofonu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją montażu.

NOTATKA: Nie podłączaj gramofonu do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego, dopóki nie zakończysz montażu. Nie zdejmować opaski zaciskowej trzymającej ramię przed zakończeniem montażu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UKŁADANIU:


1. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu jakichkolwiek urządzeń grzewczych.
2. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o dużej wilgotności lub dużym zapyleniu.
3. Wkładka może wychwytywać niewielkie ciśnienie akustyczne lub wibracje z pobliskich głośników. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie instaluj tego urządzenia zbyt blisko głośników.
4. Zainstaluj urządzenie na poziomej powierzchni, która jest stabilna i wolna od wibracji.
5. Gumowe nóżki zostały specjalnie zaprojektowane, aby izolować urządzenie od nadmiernych wibracji. Dodatkowo dzięki ich regulacji można wypoziomować korpus główny.

MONTAŻ

1. Wyjmij jednostkę główną wraz z opakowaniem z pudełka i usuń opakowanie.
2. Ustaw talerz gramofonu na środkowym trzpieniu.

BARDZO WAŻNE!!

Nie zapomnij przymocować gumowego paska do silnika, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Po umieszczeniu talerza gramofonu na gramofonie poprzez środkowy trzpień, przesunij jedno z dużych okien na talerzu do prawego górnego rogu. Zamocuj gumowy pasek wokół silnika. (Gumowy pasek jest już przymocowany do spodu talerza gramofonu.)

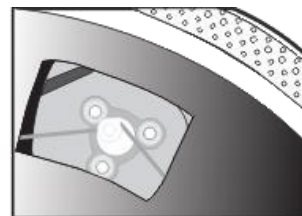


3. Połóż matę na talerzu.
4. Instalacja wkładki:
Podczas instalowania wkładki należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Podczas instalacji należy założyć osłonę rysika, aby zabezpieczyć końcówkę rysika przed uszkodzeniem.
(a) Podłączyć przewody do zacisków wkładu. Zaciski większości wkładów są oznaczone kolorami. Podłącz każdy przewód do zacisku tego samego koloru.

Biały (L+)	Lewy kanał+
Niebieski (L-)	Lewy kanał-
Czerwony (R+)	Prawy kanał+
Zielony (R-)	Prawy kanał-


(b) Zamontuj wkładkę na główce ramienia i dokręć śrubami dostarczonymi wraz z wkładką.
5. Włóż główkę z zamontowaną wkładką do przedniego końca ramienia, a następnie przekręć nakrętkę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, trzymając główkę mocno poziomo.
6. Nasuń przeciwwagę na ramię gramofonu. Lekko go przekręć, a przykręci się go do tylnego wału ramienia. Przekręcenie przeciwwagi do białej linii zapewni efektywną siłę śledzenia 2,0 g i umożliwi pominięcie kroku nr 7.
7. Regulacja balansu poziomego „zero” i nacisku igły:
(a) Zdejmij osłonę igły z główki, nie dotykaj końcówki igły podczas regulacji.
(b) Ustaw dźwignię windy ramienia w pozycji opuszczonej.
(c) Zwolnij zacisk ramienia i unieś ramię z podłokietnika, aby je uwolnić.
(d) Obracaj przeciwwagę, aż ramię będzie w przybliżeniu wyważone w poziomie (unoszą się swobodnie).
(e) Zamocuj ramię za pomocą zacisku.
(f) Trzymaj przeciwwagę nieruchomo jedną ręką i obracaj tylko pierścieniem dociskowym igły, aby liczba „0” na pierścieniu zrównała się z linią środkową na tylnym wale ramienia.
(g) Obracaj przeciwwagę wraz z pierścieniem dociskowym igły w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż skala pokaże wartość odpowiadającą naciskowi użytej igły. Jeśli używasz innej wkładki, postępuj zgodnie z prawidłową siłą nacisku określoną w instrukcjach producenta. Siła nacisku dołączonej wkładki wynosi 2,0 gramy.
8. Ustaw pokrętkę antyskating na tę samą wartość, co nacisk igły.
9. Zamontuj osłonę przeciwkurzową na zawiasach jednostki głównej.

PANEL PRZEDNI I TYLNY

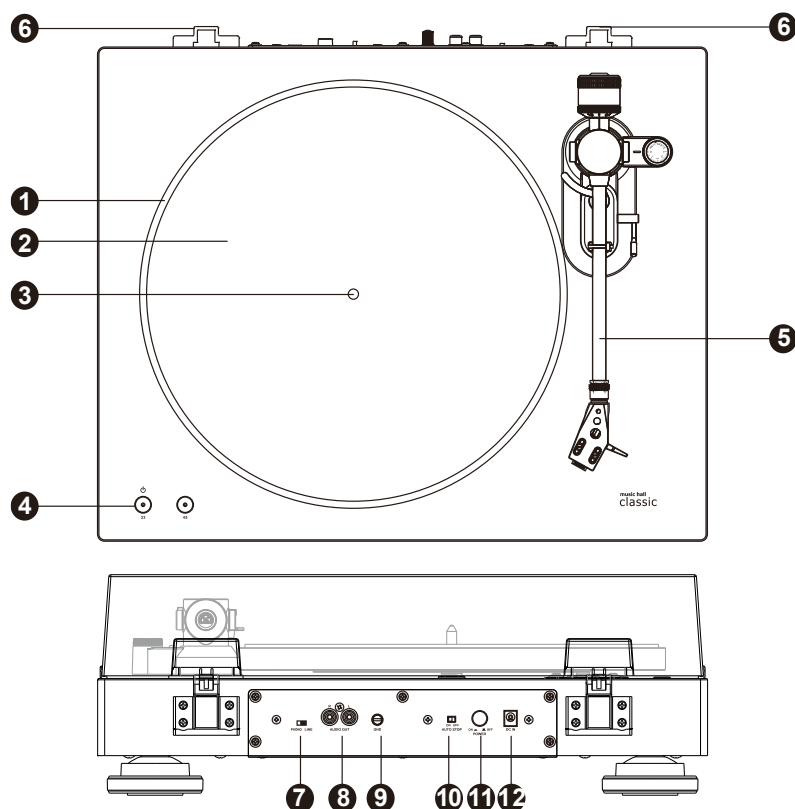

1. Talerz
Podczas montażu gramofonu umieść talerz na trzpieniu. Posiada pasek napędowy owinięty od spodu.
2. Podkładka pod talerz
3. Trzpień
4. Przyciski prędkości
Dotknij przycisków prędkości, aby wybrać odpowiednią prędkość obrotową do odtwarzania płyty winylowej, a następnie dotknij jeszcze raz, aby zatrzymać odtwarzanie. Dioda LED przycisku „33” świeci na czerwono po włączeniu zasilania za pomocą przycisku POWER ON/OFF na tylnym panelu. Dioda LED wybranej prędkości świeci się na niebiesko podczas odtwarzania, a dioda LED będzie migać w pobliżu końca odtwarzania, gdy włączona jest funkcja automatycznego zatrzymywania.
5. Część ramienia gramofonu
Szczegółowe informacje można znaleźć w paragrafie „Ramię gramofonowe”.
6. Uchwyty zawiasów osłony przeciwpylowej
Punkty mocowania zawiasów osłony przeciwpylowej.
7. Przełącznik PHONO/LINE
Użyj tego przełącznika, aby wybrać typ wyjścia audio odpowiedni dla podłączonego urządzenia audio, takiego jak system stereo lub wzmacniacz. W przypadku podłączenia do wejścia gramofonowego upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji PHONO. W przypadku podłączenia do wejścia liniowego upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji LINE.
8. Zaciski WYJŚCIA AUDIO
9. Zacisk GND NAZWY
10. Przełącznik AUTO STOP WŁ./WYŁ.
Naciśnij przycisk Auto stop on/off na tylnym panelu, aby włączyć funkcję automatycznego stopu. Automatycznie podniesie ramię i zatrzyma gramofon po zakończeniu odtwarzania. Możesz dotknąć przycisku wybranej prędkości, aby wznowić odtwarzanie.
11. Przycisk WŁ./WYŁ. ZASILANIA
12. WEJŚCIE DC

RAMIĘ

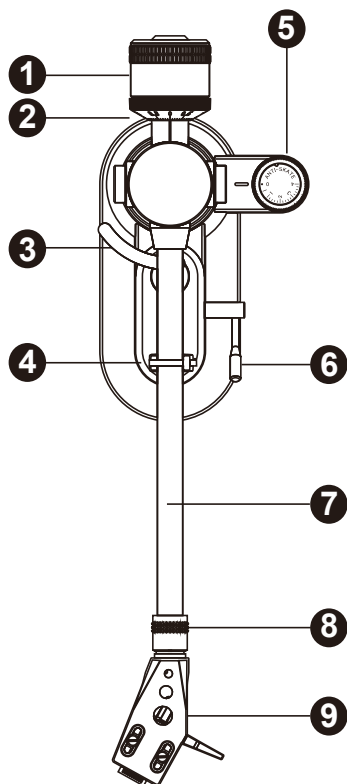

1. Przeciwwaga
Równoważy ramię gramofonowe i dostosowuje się, aby zapewnić odpowiednią siłę nacisku.
2. Pierścień miernika siły nacisku Służy do regulacji siły śledzenia
3. Winda ramienia
Przesuwa ramię gramofonu pionowo do i od powierzchni płyty.
4. Wspornik ramienia
5. Pokrętło antyskating
Podczas odtwarzania płyty na końcówkę igły działa siła, która wciąga ją do środka. Siłę tej można przeciwdziałać, ustawiając te same wartości dla przeciwdziałania poślizgowi i siły śledzenia.
6. Dźwignia sterowania podnośnikiem ramienia Obsługuje podnośnik ramienia.
7. Ramię gramofonowe
8. Pierścień blokujący
Obróć pierścień w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby zabezpieczyć główkę. Aby zdjąć główkę, obróć pierścień w prawo.
9. Główka i wkładka Wkładka mocowana jest do główki.

POŁĄCZENIE

Przed podłączeniem urządzenia zaleca się zapoznanie z aktualną instrukcją obsługi urządzenia.

WAŻNE: Przed wprowadzeniem zmian w różnych połączeniach należy wyłączyć urządzenie.

1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
2. Podłącz kabel RCA do wejścia PHONO WZMACNIACZA.


Zaciski wyjściowe	Wzmacniacz (odbiornik)
L (biały)	Kanał L
R (czerwony)	Kanał R
GND (pik)	GND

NOTATKA: Pamiętaj, aby solidnie podłączyć zacisk uziemienia do wzmacniacza lub amplitunera, aby uniknąć trzasków.

Jeśli to połączenie nie zostanie wykonane lub będzie luźne, pojawią się mocne zakłócenia dźwięku szumem lub trzaskami.

Można także użyć wejścia liniowego, ustawiając przełącznik PHONO/LINE z tyłu gramofonu w pozycji LINE.

W przypadku korzystania z wejścia LINE podłączenie do uziemienia nie jest wymagane

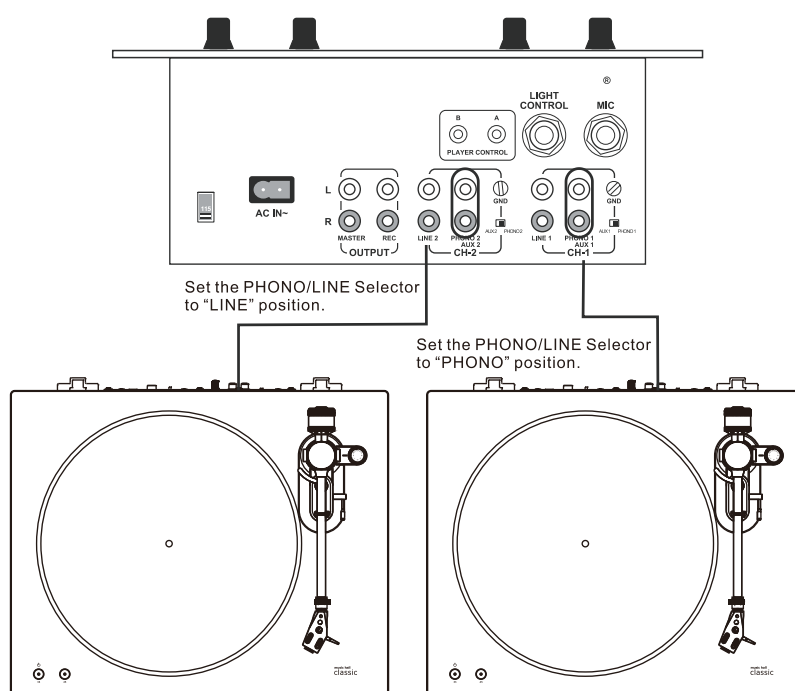

ODTWARZANIE PŁYTY

Przed odtworzeniem płyty zmniejsz głośność podłączonego urządzenia audio (wzmacniacza, głośników itp.), aby uniknąć głośnego trzaskania. Trzaski powstające w wyniku kontaktu rysika z płytą winylową mogą spowodować uszkodzenie urządzenia audio. Poczekać, aż rysik całkowicie położy się na płycie winylowej, a następnie zwiększ głośność.

1. Połóż płytę na talerzu.

NOTATKA: Na talerzu kładź tylko jedną płytę winylową naraz.

Aby odtworzyć płytę winylową o średnicy 17 cm (7 cali), umieść dostarczony adapter 45 obr./min na trzpieniu.

2. Dotknij przycisków SPEED, aby wybrać prędkość obrotową odpowiednią dla płyty winylowej.
3. Odblokuj blokadę ramienia i przesunąć dźwignię podnośnika ramienia w kierunku tyłu gramofonu. Ramię powoli wznosi się.
4. Delikatnie przytrzymaj główkę, aby przesunąć ramię gramofonu do pozycji nad żądaną ścieżką.
5. Pociągnij dźwignię podnośnika ramienia w stronę przodu gramofonu. Ramię powoli opada i rozpoczyna się odtwarzanie.

Aby zatrzymać odtwarzanie przed jego zakończeniem, dotknij ponownie wybranego przycisku SPEED, a odtwarzanie zatrzyma się. Naciśnij dźwignię podnośnika ramienia w kierunku tyłu gramofonu, ramię powoli się uniesie

- NOTATKA:**
- Zamykając osłonę przeciwpylową, zamykaj ją powoli, aby uniknąć użycia siły fizycznej, która mogłaby spowodować przeskoczenie wkładki po ścieżkach.
 - Podczas odtwarzania trzymaj ręce z dala od ramienia gramofonu i obracającej się płyty winylowej.
 - Podczas odtwarzania nie zatrzymuj ręcznie obrotu talerza.

ODTWARZANIE ZAKOŃCZONE

1. Popchnij dźwignię podnośnika ramienia w stronę tyłu gramofonu.
2. Przesuń ramię z powrotem na podpórkę ramienia.
3. Naciśnij przycisk POWER ON/OFF, aby wyłączyć gramofon.

SPECYFIKACJA

- Wkładka: Music Hall Spirit MM
- Nacisk igły: 0~4g
- Zasilanie: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Pobór mocy: 4 W
- Prędkości: 33½ RPM / 45 RPM)
- Talerz: aluminium 305 mm
- Szum: > 65 dB
- Długość ramienia: 8,72 cala (221.5 mm)
- Zwis: 19 mm
- Wymiary: 435 × 367 × 157 mm
- Waga: 6.9 kg

UWAGI

1. Specyfikacje mogą ulec zmianie w przypadku ulepszeń w drodze wcześniejszych negocjacji.
2. Części podlegają zmianom w przypadku ulepszeń w zakresie specyfikacji.

CECHY UŻYTKOWE

- Półautomatyczne ramię
- Wkładka Music Hall Spirit MM.
- Aluminiowy talerz z matą filcową.
- Regulowane, antywibracyjne podstawki.
- Wykończenie naturalnym fornirem.
- Regulacja prędkości: 33½ / 45 RPM.
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.
- Unikalna konstrukcja ramienia (uni-pivot)
- Pokrywa chroniąca przed kurzem.
- Silnik: DC motor
- Stosunek S / N: >65 dB
- Zasilanie: DC12V, 2.0A (zasilacz w zestawie)

GWARANCJA

Uprawnia to do bezpłatnej naprawy Music Hall Classic, według naszego uznania, przez rok od daty zakupu, w dowolnym autoryzowanym centrum serwisowym Music Hall, pod warunkiem, że urządzenie zostało zakupione od autoryzowanego sprzedawcy.

Oryginalny dowód zakupu stanowi dowód daty zakupu. Music Hall nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, zużycia, zaniedbania lub nieautoryzowanej naprawy i/lub regulacji. Music Hall nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe podczas transportu.

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu.

REKLAMACJE Z GWARANCJI

Gramofon należy zapakować w oryginalne opakowanie i zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony, lub po autoryzacji do Centrum Serwisowego Music Hall. Należy go wysłać renomowanym przewoźnikiem, z opłaconą z góry opłatą za przesyłkę. Ponieważ za urządzenie transportowane do sprzedawcy, klienta lub autoryzowanego serwisu nie ponosi się żadnej odpowiedzialności, zaleca się klientom ubezpieczenie na wypadek utraty, uszkodzenia lub kradzieży.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Nautilus Dystrybucja

ul. Malborska 24,

30-646 Kraków

dystrybucja@nautilus.net.pl

Tel.: 12 655 75 43