



# DYNAUDIO Music 1/3/5/7

Inteligentny, bezprzewodowy system głośnikowy


Instrukcja obsługi

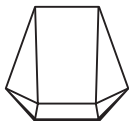

Music 1

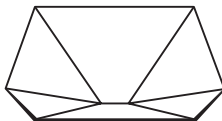

Music 3

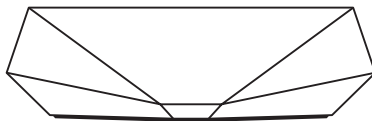

Music 5



Music 7

**Witamy w świecie Dynaudio Music. Jest to bardzo zaawansowany system głośników, który da z siebie to co najlepsze pod warunkiem prawidłowego korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji. Zalecamy więc poświęcić trochę czasu i dowiedzieć się z niniejszej instrukcji, co tak naprawdę potrafi Music, zanim jeszcze podłączymy go do prądu.**

**Spis treści**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Pierwsze kroki z Dynaudio Music  | 1  |
| 2. Instalacja                       | 4  |
| 3. Użytkowanie                      | 9  |
| 4. Ustawienia                       | 12 |
| 5. Zdejmowanie i wymiana maskownicy | 13 |
| 6. Czyszczenie                      | 13 |
| 7. Reset ustawień                   | 13 |
| 8. Wsparcie                         | 14 |
| 9. Specyfikacja                     | 16 |

## 1. Pierwsze kroki z Dynaudio Music

Dynaudio Music to inteligentny system głośnikowy z połączeniem sieciowym i Bluetooth®, umożliwiający podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku oraz streaming z bardzo dobrą jakością, bez konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy. Dynaudio Music to kompaktowy, przenośny sprzęt audio wysokiej klasy, który umożliwia słuchanie muzyki w dowolnym miejscu.

*UWAGA: Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wszystkich modeli Dynaudio Music. Różnice w budowie i funkcjonalności poszczególnych modeli są dokładnie opisane w dalszej części instrukcji.*

Funkcje Dynaudio Music można obsługiwać zarówno z aplikacji dla systemów iOS i Android lub (z wyjątkiem Music 1) z pilota zdalnego sterowania. Najczęściej stosowane funkcje można także obsługiwać z przycisków na obudowie.

Pilot zdalnego sterowania w zestawie z Music 3, Music 5 i Music 7 umożliwia skorzystanie z funkcji PLAY, regulację głośności oraz wybór podłączonych źródeł zewnętrznych.

**Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji systemu Dynaudio Music proszę pobrać i zainstalować aplikację Dynaudio Music dla iOS lub Androida, bez której niemożliwe jest dokonanie prawidłowej instalacji jednego z modeli Dynaudio Music.**

*UWAGA: Aplikacja Dynaudio Music wymaga wersji iOS 8 i Androida 4.4 lub nowszej. Zalecamy jednak korzystać z najnowszej dostępnej wersji systemu operacyjnego iOS / Android.*

Tuż obok przedstawiamy cechy i funkcjonalność systemu głośnikowego Dynaudio Music.

## 1.2 Cechy Dynaudio Music.

Wszystkie modele Dynaudio Music potrafią:

- Streamować dźwięk z AirPlay bezpośrednio z iTunes® lub innych aplikacji do odtwarzania przez sieć bezprzewodową.
- Streamować przez sieć bezprzewodową ze Spotify® przy użyciu funkcji Spotify® Connect.

*UWAGA: Do skorzystania ze Spotify® Connect wymagane jest konto Spotify® Premium. Więcej informacji na: [www.spotify.com](http://www.spotify.com)*

- Odtwarzać stacje radio internetowego z całego świata przez sieć bezprzewodową.
- Streamować pliki audio w protokole UPnP™ przez sieć bezprzewodową z urządzeń sieciowych typu UPnP™.
- Streamować muzykę z urządzeń: macOS, iOS, Android, Windows lub Windows Mobile za pomocą protokołu Bluetooth.
- Odtwarzać dźwięk ze standardowych źródeł audio podłączonych analogowym złączem 3.5mm minijack.
- Odtwarzać dźwięk cyfrowy z urządzeń iOS takich jak iPhone, iPad lub iPod Touch podłączonych przez USB.
- Ładować baterię wymienionych urządzeń przez USB.

Music 5 i Music 7 odtwarzają dźwięk ze standardowych źródeł audio za pomocą cyfrowego połączenia optycznego Toslink, a Music 7 odtwarza dźwięk także z telewizora wyposażonego w HDMI.

Music 1 i Music 3 mogą być zasilane zarówno z gniazdka ściennego, jak i wbudowanego akumulatora.

W niniejszej instrukcji można znaleźć wszystko, co potrzebne do prawidłowej obsługi systemu głośnikowego Dynaudio Music. Począwszy od rozpakowania, z dokładnymi ilustracjami składników całego zestawu.

## Rozpakowanie

Po rozpakowaniu upewnić się, że wszystkie składniki są kompletne, a następnie sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniom podczas transportu. Uszkodzenia występują zazwyczaj, gdy opakowanie zostało zniszczone. Nie należy włączać zniszczonego urządzenia. Jeśli elementy są niekompletne lub uszkodzone, proszę skontaktować się z polskim dystrybutorem Dynaudio (adres na: [www.dynaudio.pl](http://www.dynaudio.pl))

## Materiały opakowania

Opakowanie zaprojektowano tak, żeby można było korzystać z niego wielokrotnie, jeśli nie zostało uszkodzone lub zniszczone w transporcie. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

## Utylizacja

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (obowiązująca w krajach Unii Europejskiej z systemem segregacji odpadów).


Ten symbol na opakowaniu oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako zwykły odpad gospodarstwa domowego. Powinno być ono oddane do wyspecjalizowanego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Upewniając się, że urządzenie



to będzie zutyilizowane w odpowiedni sposób, użytkownik zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska oraz spowodowaniu ryzyka dla zdrowia osób trzecich. Recykling materiałów pomaga w ochronie zasobów naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalną służbą utylizacji odpadów lub miejscem, gdzie dokonano zakupu urządzenia.

## Rysunek 1: Zawartość opakowania

- 1 inteligentny, bezprzewodowy system głośnikowy Dynaudio Music
- 1 przewód zasilający (Music 1 wyposażony jest także w zasilacz)
- 1 przewód analogowy audio typu minijack
- 1 przewód cyfrowy optyczny typu Toslink (nie dotyczy Music 1 i Music 3)
- 1 pilot zdalnego sterowania (nie dotyczy Music 1)
- 1 zestaw baterii (nie dotyczy Music 1)
- 1 zestaw instrukcji

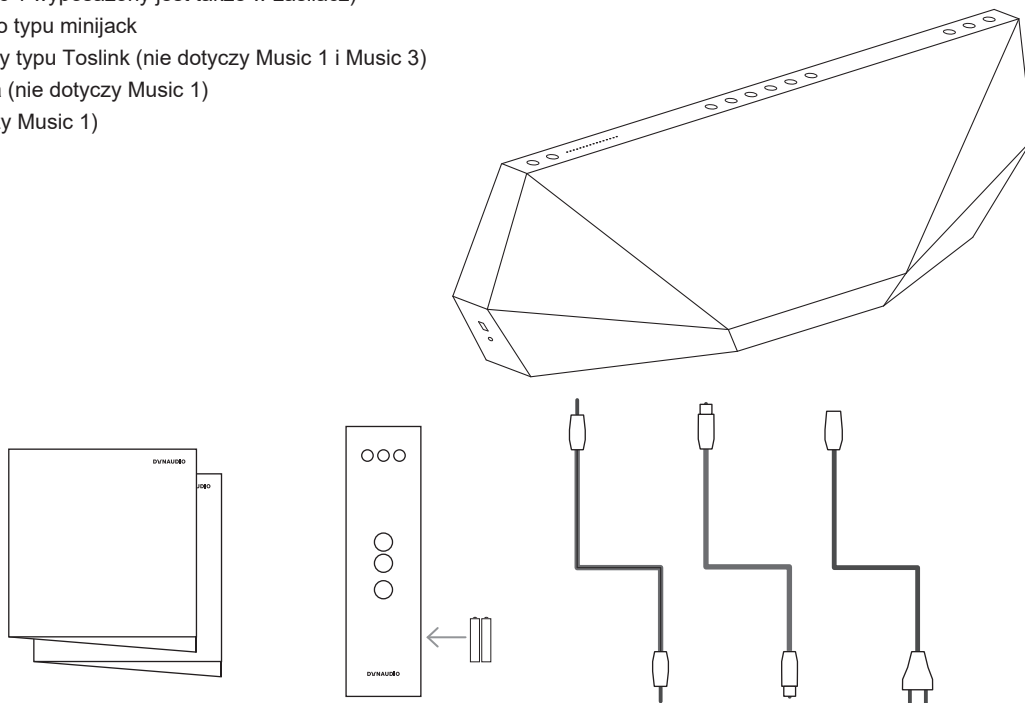

## 2. Instalacja

### 2.1 Umieszczenie

Dzięki możliwości bezprzewodowej transmisji dźwięku i opcji inteligentnego dopasowania do akustyki, system głośnikowy Dynaudio Music jest bardziej uniwersalny pod względem umiejscowienia niż klasyczne głośniki. Music 1 i Music 3 mogą także pracować zasilane z wbudowanego akumulatora, a więc bez dostępu do gniazdka z prądem.

Najlepsze rezultaty brzmieniowe osiągniemy, stawiając Music na półce lub innym meblu tak, by głośnik znajdował się na wysokości uszu słuchacza będącego w pozycji siedzącej. Umieszczenie głośnika zależy jednak od sposobu jego użytkowania, a dzięki wbudowanemu systemowi inteligentnego dopasowania do warunków akustycznych pomieszczenia zabrzmi on prawidłowo, gdziekolwiek się znajdzie. Gdy słuchacz korzysta z Dynaudio Music w różnych miejscach, może w każdej chwili włączyć funkcję **Intelligent** w ustawieniach RoomAdapt aplikacji Dynaudio Music. Rysunek 2 przedstawia optymalne ustawienia.


Music 5 i Music 7 można używać z dedykowanym uchwytem ściennym, który można zakupić u dystrybutora lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Dynaudio.

Ze względu na zasilanie z prądu nie zalecamy używania głośnika Dynaudio Music na zewnątrz budynków. Nie może on bowiem ulec zamoczeniu i nie należy go wystawiać na promienie słoneczne.

*UWAGA: Zasilacza do Music 1 można używać tylko w pomieszczeniach. Nie jest on przeznaczony do użytku poza nimi (w pojazdach, łodziach, itp.)*

System głośnikowy Dynaudio Music nie jest przeznaczony do użytkowania w miejscach o dużej wilgotności, takich jak: łazienki, sauny, baseny i kabiny prysznicowe.

Rysunek 2: Umieszczenie Music

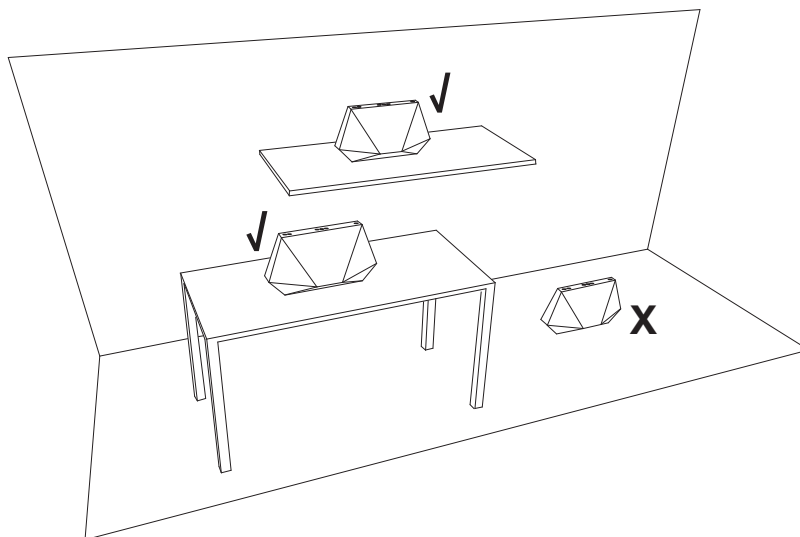

## 2.2 Podłączenie do zasilania

System głośnikowy Dynaudio Music wymaga podłączenia do prądu za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie. Music 1 wyposażony jest w dodatkowy zasilacz.

Music 1 i Music 3 mają wbudowany akumulator, który umożliwia użytkowanie jako urządzenia przenośnego. Akumulator ten ładuje się po podłączeniu do prądu przewodem zasilającym.

Poziom naładowania akumulatora Music 1 i Music 3 jest pokazywany w aplikacji Dynaudio Music lub po naciśnięciu przycisku włączania gdy urządzenie działa, lecz nie jest podłączone do zasilania. Wskaźniki głośności podświetlają się wtedy na kilka sekund: jeśli bateria jest całkowicie naładowana, wyświetlają się wszystkie, a jeśli w połowie - 50% z nich. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 3%, pierwszy wskaźnik zacznie powoli migać, a głośność się zmniejszy. Przy spadku poniżej 1% głośnik wyłączy się.

Przy standardowym użytkowaniu akumulator Music 1 i Music 3 wystarczy na słuchanie przez 8-10 godzin od pełnego naładowania.

*UWAGA: Akumulator w fabrycznie nowych Music 1 i Music 3 jest naładowany na 70-80%.*

*UWAGA: Modele Dynaudio Music dysponują dwiema opcjami czuwania: Network Standby i Deep Standby. W pierwszej połączenie Wi-Fi i Bluetooth, odbiornik pilota i wzmacniacz pozostają aktywne, żeby umożliwić głośnikowi włączenie się na komendę aplikacji, pilota lub sygnału przewodowego, a w drugiej - wszystkie te funkcje są wyłączone w celu oszczędzania energii.*

Music można "wybudzić" z funkcji Deep Standby, naciskając przycisk na obudowie lub urządzeniu sterującym, podłączając źródło przewodem, a w przypadku Music 5 i Music 7 - także dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu. Tryby czuwania są wskazywane czerwonym podświetleniem pierwszego wskaźnika głośności.

## 2.3 Włączanie i tryby czuwania

Żeby włączyć Music 1 lub Music 3, należy nacisnąć przycisk **Power**.

*UWAGA: Jeśli Music 1 i Music 3 są w trybie czuwania, można je włączyć za pomocą dowolnego przycisku na obudowie lub w sterowniku.*

Music 5 i Music 7 wyposażone są w czujnik zbliżeniowy. Można je włączyć, zbliżając rękę do górnego panelu obudowy.

*UWAGA: Music 5 i Music 7 włączają się także przez naciśnięcie przycisku lub podłączenie przewodu z sygnałem ze źródła.*

Dynaudio Music włącza się automatycznie z trybu Network Standby w odpowiedzi na obecność streamu Wi-Fi lub Bluetooth, podłączenie przewodu USB lub obecność sygnału audio na jednym z wejść.

Wszystkie modele Dynaudio Music przełączają się w tryb Network Standby po 10 minutach nieużywania. Pobór mocy w tym trybie czuwania jest mniejszy od 3 W.


Po 10 minutach przebywania w trybie Network Standby bez aktywnego sygnału Wi-Fi lub Bluetooth Music przełączy się w tryb Deep Standby, w którym pobór mocy spada poniżej 0.5 W.

*UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia Wi-Fi lub Bluetooth podczas gdy Music pierwszy raz przechodzi w tryb czuwania, przejdzie on od razu w tryb Deep Standby.*


Dynaudio Music nie można przełączyć ręcznie w żaden z dwóch trybów czuwania. Music 1 i Music 3 można wyłączyć całkowicie, przytrzymując przycisk **Power** przez 2 sekundy. Music 5 i Music 7 można wyłączyć całkowicie tylko przez odłączenie od zasilania.

Rysunek 3: Połączenia


Music 7

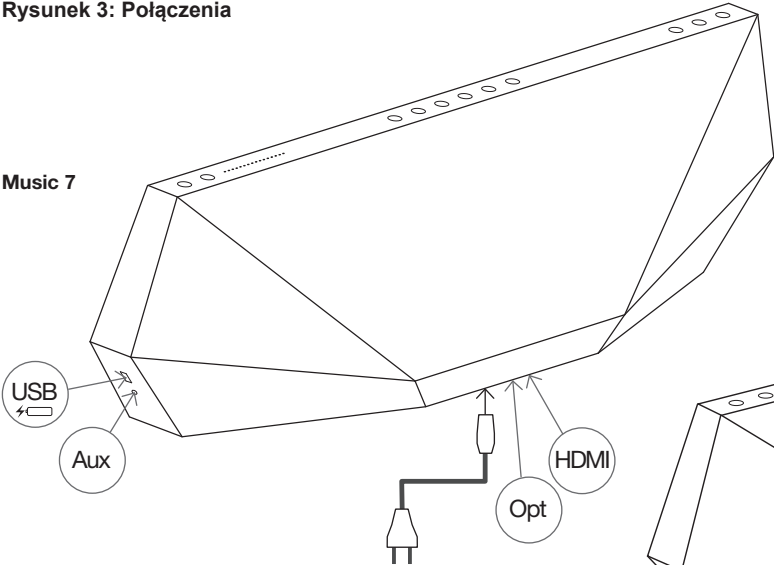


Music 5

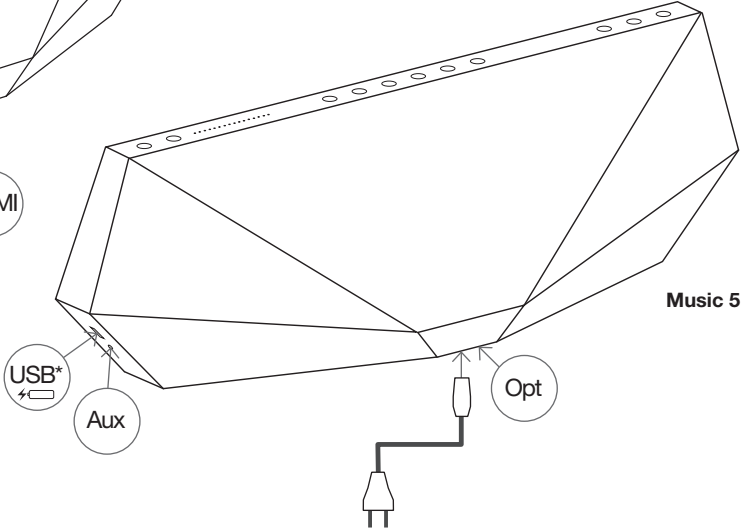

Music 1

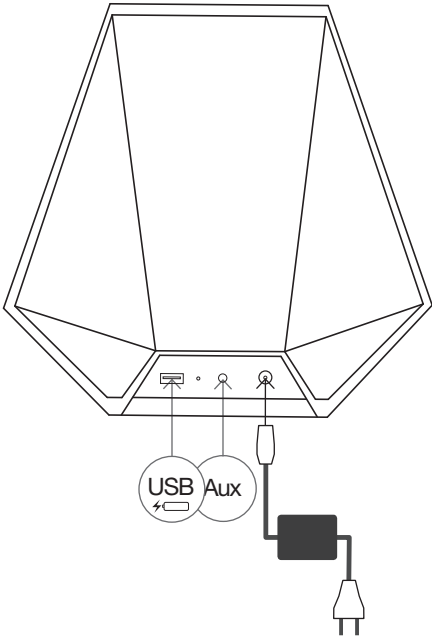

Music 3

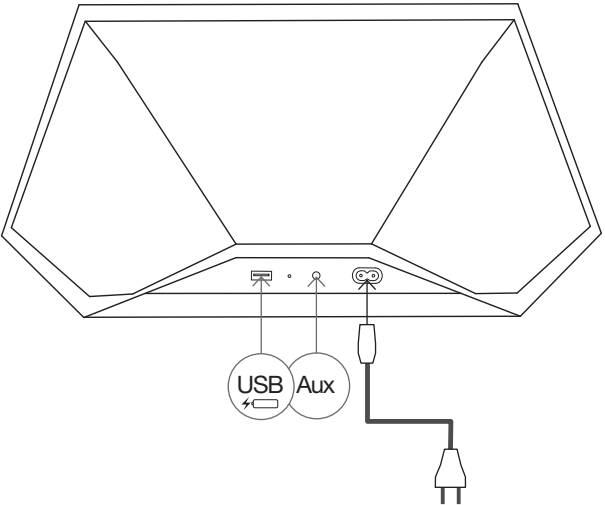



## 2.4 Podłączanie systemu głośnikowego Dynaudio Music.

### Konfiguracja Wi-Fi i Bluetooth

W celu streamowania przez Apple Airplay, Spotify®, z radia internetowego lub z urządzeń sieciowych, Dynaudio Music wymaga podłączenia do domowej sieci Wi-Fi. W przypadku streamingu przez protokół bezprzewodowy Bluetooth, Music musi być sparowany ze źródłem tego sygnału. Połączenia za pomocą protokołów bezprzewodowych Wi-Fi i Bluetooth są opisane w dalszej części instrukcji.

*UWAGA: Jeśli Music został podłączony do sieci Wi-Fi po raz pierwszy, automatycznie odświeży to połączenie przy ponownym włączeniu z trybu czuwania.*

Przed podłączeniem Dynaudio Music przez Wi-Fi lub Bluetooth należy zainstalować aplikację sterującą Dynaudio Music, dedykowaną urządzeniom z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Jeśli system Music jest fabrycznie nowy i włączymy go po raz pierwszy, konfigurator Wi-Fi jest gotowy do połączenia z siecią domową. Tryb ten sygnalizuje migająca dioda Wi-Fi.

*UWAGA: Music wyłączy konfigurator Wi-Fi po 30 minutach braku aktywności.*

Jeśli system Music był już kiedyś włączany i konfigurator Wi-Fi nie aktywuje się, można go włączyć w następujący sposób:

#### Music 1 i Music 3

Przytrzymać przycisk Source przez 2 sekundy.

*UWAGA: Czynność ta aktywuje konfigurator sieci Wi-Fi i parowanie złącza Bluetooth. Obydwie funkcje sygnalizują migające diody.*

#### Music 5 i Music 7

**Konfigurator Wi-Fi:** Przytrzymać przycisk **Preset 1** (☞).

Zaczną migać diody sygnalizujące konfigurację Wi-Fi.

**Parowanie Bluetooth:** Przytrzymać przycisk **Preset 2** (\*).

Zaczną migać diody sygnalizujące parowanie Bluetooth.

### Podłączanie do Wi-Fi

Przyłączenia Dynaudio Music do sieci Wi-Fi dokonujemy, włączając aplikację sterującą Dynaudio Music i przechodząc przez procedurę założenia konta użytkownika i określenia preferencji muzycznych. Następnie nacisnąć **Add Speaker** żeby przyłączyć Music do sieci Wi-Fi. Aplikacja znajdzie dostępne Dynaudio Music i wyświetli wyniki wyszukiwania, z których wybieramy żądany system.

Aplikacja Dynaudio Music uaktywni w urządzeniu sterującym procedurę dodania nowego systemu Music do sieci Wi-Fi. Następnie wykonujemy polecenia na wyświetlaczu. Jeśli udało się dokonać połączenia z Wi-Fi, Music zamknie funkcję konfiguratora, co oznacza że jest gotowy do streamowania sieciowego.

*UWAGA: Aplikacja Dynaudio Music jest najprostszym możliwym narzędziem do sterowania systemem Music. Daje ona dostęp do wszystkich kont, streamów, playlist, ulubionych, proponuje nową muzykę w oparciu o gatunek lub preferencje wykonawców, a także umożliwia wyszukiwanie stacji radia internetowego i ustawianie presetów.*

### Parowanie Bluetooth

Po przełączeniu Dynaudio Music w tryb parowania Bluetooth otworzyć zakładkę ustawień Bluetooth w aplikacji na urządzeniu mobilnym i upewnić się, że połączenie Bluetooth jest włączone. Wybrać Dynaudio Music z listy dostępnych urządzeń i rozpocząć parowanie. Po zakończeniu system Dynaudio Music pokaże się jako połączony, a zawartości audio można streamować przez Bluetooth.

*UWAGA: System Dynaudio Music zapamiętuje do ośmiu nadajników Bluetooth, ale w danej chwili może pracować tylko jeden z nich.*

## Połączenie USB

Dynaudio Music może odtworzyć pliki audio zapisane w urządzeniu z systemem operacyjnym iOS, takim jak iPhone, iPad i iPod. Urządzenie takie podłączamy do wejścia USB w Dynaudio Music, a następnie wybieramy w aplikacji iOS plik, który chcemy odtworzyć. Zależnie od używanej aplikacji, przyciski: ( ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ) Dynaudio Music mogą posłużyć do sterowania komendami w tej aplikacji.

*UWAGA: Dynaudio Music ładuje baterię podłączonego przez USB urządzenia, jednakże Music 1 i Music 3 mogą nie wykonywać tej funkcji w przypadku większych tabletów. Ładowanie urządzenia zewnętrznego spowoduje także spadek poziomu naładowania akumulatora Music 1 i Music 3, jeśli nie są one podłączone do zasilania.*

## Inne połączenia przewodowe

Oprócz opcji połączenia przez sieć, Bluetooth i USB, do wszystkich modeli Dynaudio Music można podłączyć przewodami stacjonarne źródła audio. Opis połączeń przedstawiono poniżej:

| Model   | Analogowe Aux  | Cyfrowe optyczne | HDMI (ARC) |
|---------|----------------|------------------|------------|
| Music 1 | Minijack 3.5mm |                  |            |
| Music 3 | Minijack 3.5mm |                  |            |
| Music 5 | Minijack 3.5mm | Toslink          |            |
| Music 7 | Minijack 3.5mm | Toslink          | HDMI       |

Wejście **analogowe Aux** służy zarówno do podłączenia tradycyjnego źródła dźwięku (odtwarzacz CD), jak nowocześniejszych (urządzenia przenośne z wyjściem słuchawkowym). Do podłączenia wykorzystujemy stereofoniczny przewód minijack z obustronną wtyczką 3.5mm.

Wejście **Cyfrowe optyczne** służy do transmisji dźwięku w postaci cyfrowej, np. z odtwarzacza CD lub telewizora. Do podłączenia wykorzystujemy przewód optyczny zakończony z obu stron wtyczką.

Wejście **HDMI (ARC)** przeznaczone jest do podłączenia telewizora w celu odtwarzania dźwięku poprzez Music 7. Do podłączenia wykorzystujemy standardowy, cyfrowy przewód HDMI.

Jeśli telewizor ma funkcję wysyłania dźwięku (ARC - Audio Return Channel), z jego pilota można sterować głośnością sygnału w Music 7. W niektórych telewizorach funkcja ARC oraz wyjście HDMI są fabrycznie nieaktywne i wymagają włączenia w menu. Może także okazać się konieczne wyciszenie głośnika w telewizorze.

### 3. Użytkowanie

Funkcjami Dynaudio Music można sterować za pomocą przycisków na obudowie, pilota zdalnego sterowania lub przez aplikację Dynaudio Music. Przyciski przedstawiono na Rysunku 4, a pilot - na Rysunku 5.

#### 3.1 Przyciski na obudowie

Poniższe podpunkty opisują sterowanie modelami Dynaudio Music za pomocą przycisków na obudowie.

##### Music 1 i Music 3

**Włącz/wyłącz:** Nacisnąć przycisk **Power**, żeby włączyć Music. W celu wyłączenia przytrzymać przycisk **Power** przez 2 sekundy.

**Głośność +/-:** Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym panelu obudowy.

**Słuchanie** ◀▶▶▶ : Nacisnąć **play/pause** ▶▶, żeby rozpocząć / zatrzymać odtwarzanie. Nacisnąć **next** ▶ lub **previous** ◀, żeby posłuchać następnego lub poprzedniego utworu.

*UWAGA: We wszystkich źródłach zewnętrznych podłączonych analogowym wejściem Aux przycisk play/pause ▶▶ ma funkcję wyciszenia / włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają również na komendy następny ▶ i poprzedni ◀.*

**Źródło:** Nacisnąć przycisk **Source**, żeby przewinąć w dół ulubionych z listy w aplikacji Dynaudio Music, a także innych dostępnych źródeł. Do wyboru dostępne będą tylko podłączone, aktywne źródła. Wybrane źródło i preset są wyświetlane na górnym panelu Music 3 i bocznym Music 1.

*UWAGA: Streaming zawartości audio innej niż ulubione presety jest możliwy tylko z aplikacji Dynaudio Music lub innej aplikacji do odtwarzania muzyki. Ma on priorytet w stosunku do innych źródeł zewnętrznych.*

##### Music 5 i Music 7

**Głośność +/- :** Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym panelu obudowy.

**Słuchanie** ◀▶▶▶ : Nacisnąć **play/pause** ▶▶, żeby rozpocząć / zatrzymać odtwarzanie. Nacisnąć **next** ▶ lub **previous** ◀, żeby posłuchać następnego lub poprzedniego utworu.

*UWAGA: We wszystkich źródłach zewnętrznych podłączonych analogowym wejściem Aux przycisk play/pause ▶▶ ma funkcję wyciszenia / włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają również na komendy następny ▶ i poprzedni ◀.*

**Preset 1 do 5:** Nacisnąć jeden z przycisków, żeby przypisać do niego ulubioną funkcję za pomocą aplikacji Dynaudio Music.


*UWAGA: Przyciski preset nie mają fabrycznie przypisanej funkcji.*

**Źródło:** Nacisnąć przycisk żeby przewinąć dostępne źródła. Do wyboru dostępne będą tylko podłączone, aktywne źródła.


*UWAGA: Streaming zawartości audio innej niż ulubione presety jest możliwy tylko z aplikacji Dynaudio Music lub innej aplikacji do odtwarzania muzyki. Ma on priorytet w stosunku do innych źródeł zewnętrznych.*

Rysunek 4. Przyciski na obudowie


Music 7

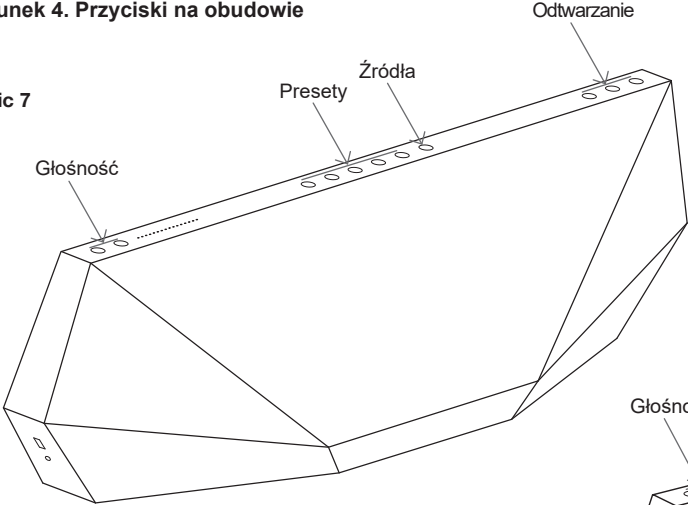


Music 5

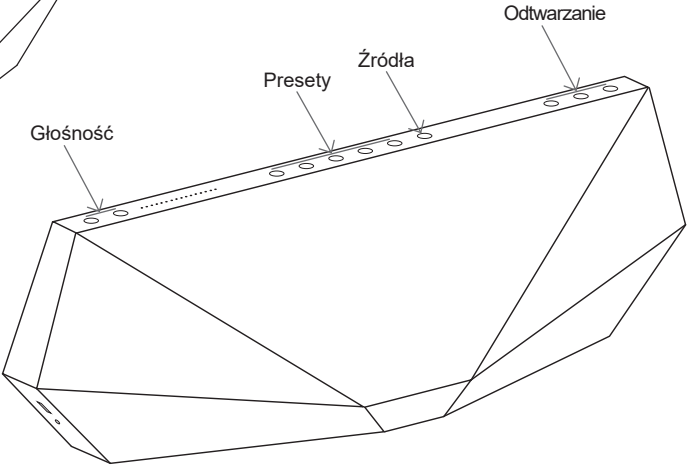

Music 3

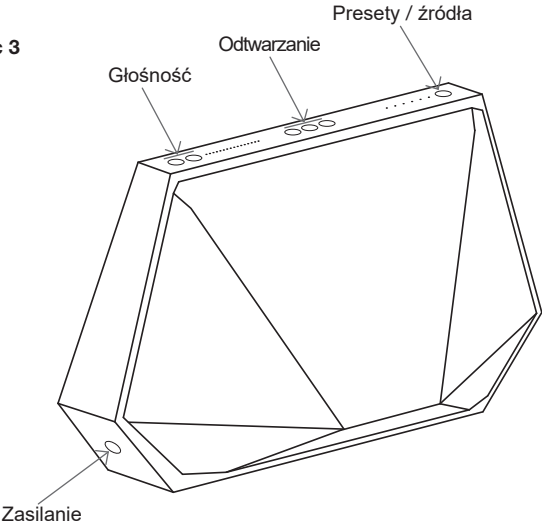

Music 1

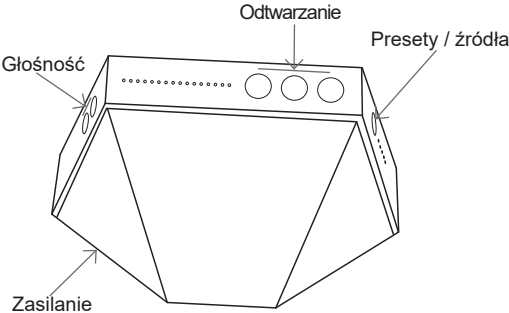

### 3.2 Pilot zdalnego sterowania

Music 3, Music 5 i Music 7 są wyposażone w pilota, który obsługuje wszystkie funkcje znane z przycisków na obudowie głośnika.

*UWAGA: Użycie możliwe jest po włożeniu do niego baterii dostarczonych w zestawie. W tym celu należy zsunąć osłonę i włożyć baterie w przeznaczone do tego miejsca, zwracając uwagę na polaryzację.*

**Słuchanie** ◀▶||▶: Nacisnąć przycisk **play/pause** ▶||, żeby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć **next** ▶ lub **previous** ◀, żeby żeby posłuchać następnego lub poprzedniego utworu.

*UWAGA: W źródła zewnętrznych (Aux, Opt, HDMI) play/pause ▶|| ma funkcję wyciszenia / włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają również na komendy następnego ▶ i poprzedni ◀.*

**Głośność +/-** : Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym panelu obudowy.

**Źródło** □ : Nacisnąć, żeby przewinąć w dół listy dostępnych źródeł / presetów.


*UWAGA: Do wyboru są tylko podłączone i aktywne źródła.*

### 3.3 Aplikacja Dynaudio Music

Oprócz sterowania głośnością, funkcjami odtwarzania, radiem internetowym oraz presetami, aplikacja Dynaudio Music obsługuje również funkcje streamingu, tworząc spójną platformę muzyczną.

Aplikacja podpowiada użytkownikowi nową muzykę w oparciu o ulubione gatunki, wykonawców, płyty i utwory, umożliwia także przypisanie playlist do przycisków **Preset** na obudowie.

Rysunek 5. Pilot zdalnego sterowania

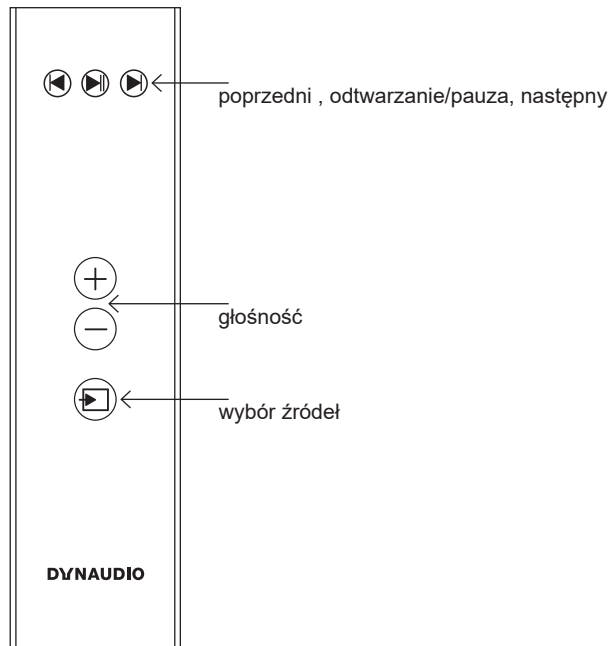

## 4. Ustawienia

Dynaudio Music jest gotowy do włączenia po skonfigurowaniu w domowej sieci Wi-Fi i podłączeniu do niego wymaganych źródeł.

Oprócz połączenia przez Wi-Fi i Bluetooth, dających dostęp do serwisów streamingowych i biblioteki muzycznej użytkownika, aplikacja Dynaudio Music umożliwia także dokonanie ustawień brzmienia. Dzięki nim można optymalnie dostroić dźwięk Music do warunków zewnętrznych i dokonać wyboru ustawień.

Użytkownik nie musi zmieniać ustawień fabrycznych Music, zalecamy jednak skorzystanie z dostępnych opcji, gdyż pozwolą one uzyskać wszystko co najlepsze pod względem brzmienia. Te opcje to:

**NoiseAdapt:** Inteligentna kontrola głośności, która automatycznie ustawia zakres dynamiki Music we wszystkich pasmach częstotliwości, zależnie od hałasu tła. Dzięki temu można wydatnie poprawić całościową klarowność przekazu dźwiękowego.

**RoomAdapt:** Inteligentna kompensacja wpływu warunków akustycznych pomieszczenia. Procesor automatycznie dopasuje dźwięk głośnika pod względem miejsca, w którym ustawiono Music.

**Sound Presets:** Dodatkowa korekcja barwy dźwięku, dobrana pod kątem odbioru muzyki, mowy i ścieżek filmowych.

**Bass and Treble:** Umożliwia regulację poziomu tonów niskich i wysokich, dopasowując brzmienie do preferencji słuchacza.

**iRadio Browsing:** Umożliwia przeglądanie stacji radia internetowego, zapisywanie ulubionych, a także preferencji i ustawień.

**Favourite Presets:** Dynaudio Music może zapamiętać 5 presetów użytkownika, z szybkim dostępem np. do stacji radia internetowego lub playlist. W przypadku Music 5 i Music 7 ulubione można przypisać za pomocą aplikacji do przycisków **Preset** na obudowie.

*UWAGA: Fabryczne ustawienie Dynaudio Music umożliwia zapamiętanie 5 stacji radia internetowego.*

**Groups:** Umożliwia skonfigurowanie kilku Dynaudio Music w systemie nagłośnieniowym typu multiroom audio.

**Stereo Pair:** Umożliwia konfigurację dwóch Dynaudio Music w parę stereofoniczną, dzięki czemu można uzyskać o lepszą przestrzeń niż w przypadku pojedynczego modułu. Jeden z nich zostaje wtedy przypisany do kanału lewego, a drugi - do prawego.

**Balance:** Jeśli dwa moduły Dynaudio Music działają jako para stereo, funkcja ta umożliwia regulację głośności pomiędzy tymi dwoma kanałami.

**Speaker Settings:** Umożliwia regulację jasności wskaźnika statusu oraz wybór trybu automatycznego czuwania.

**Firmware Update:** System głośnikowy Dynaudio Music jest w fazie stałego udoskonalania. Opcja ta umożliwia pobranie najnowszej wersji oprogramowania.

*UWAGA: Podczas aktualizacji oprogramowania Music 1 i Music 3 muszą być podłączone do zasilania.*

## 5. Zdejmowanie i wymiana maskownicy

Do Music 5 i Music 7 można wyposażyć w dodatkowe maskownice (tylną i przednią) w innych wersjach kolorystycznych. Maskownice te można zakupić u autoryzowanych przedstawicieli Dynaudio.

W celu zdjęcia maskownicy należy delikatnie ściągnąć ją z obudowy od dołu. Żeby założyć nową maskownicę, należy dopasować jej wystające kołeczki do otworów w obudowie i delikatnie wepchnąć na miejsce. Zalecamy rozpocząć od dolnych punktów, nie dotykając głośników i żadnych innych elementów pod nią ukrytych.

## 6. Czyszczenie

Przetrzeć powierzchnię maskownicy miękką szczotką, a powierzchnie metalowe miękką ściereczką. Nie wolno używać odkurzacza. Jeśli konieczne jest użycie środka czyszczącego, należy zaaplikować go najpierw na szmatkę do czyszczenia, zamiast bezpośrednio na obudowę. Zalecamy sprawdzić działanie tego środka na małej powierzchni, gdyż niektóre z nich mogą uszkodzić pewne rodzaje materiałów. Nie wolno używać środków ścierających oraz takich, które mają w składzie kwasy, zasady lub substancje antybakteryjne.

## 7. Reset ustawień

System głośnikowy Dynaudio Music można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą przycisku ukrytego w igiełkowym otworze w pobliżu gniazda zasilania. W tym celu najlepiej wykorzystać wyprostowany spinacz do papieru - należy przytrzymać przycisk w otworze przez 2 sekundy. Pierwszy wskaźnik głośności zacznie migać na czerwono, sygnalizując gotowość do resetu. Gdy ustawienia zostaną wyzerowane, Music uruchomi się ponownie w trybie konfiguracji Wi-Fi i parowania Bluetooth.

## 8. Wsparcie

Jeśli użytkownik Music potrzebuje pomocy lub porady, może skorzystać z różnych opcji wsparcia technicznego Dynaudio, które znajdziesz na stronie [www.dynaudio.pl](http://www.dynaudio.pl)

Odpowiedzi na najczęstsze pytania przedstawiamy poniżej.

### 8.1 Najczęstsze pytania:

**P:** Jak skorygować brzmienie mojego Dynaudio Music?

**O:** W aplikacji sterującej Dynaudio Music jest opcja ustawienia poziomu tonów niskich i wysokich. Również presety EQ i funkcja RoomAdapt umożliwiają korekcję dźwięku.

**P:** Jak przypisać presety do głośnika Music?

**O:** Po połączeniu z głośnikiem wybierz zawartość, którą chcesz dodać (wykonawca, stacja i-radia, Music Now, itp.) i kliknij w ikonkę ze znaczkiem "+" w prawym górnym rogu ekranu aplikacji.

**P:** Jak zainicjować tryb połączenia z siecią Wi-Fi?

**O:** W przypadku Music 1 i Music 3 należy przytrzymać przycisk **Source** przez 2 sekundy - w tym samym momencie jest inicjowane parowanie przez Bluetooth. W przypadku Music 5 i Music 7 należy przytrzymać przycisk **Wi-Fi**.

**P:** Jak zainicjować parowanie przez Bluetooth?

**O:** W przypadku Music 1 i Music 3 należy przytrzymać przycisk **Source** przez 2 sekundy - w tym samym momencie jest inicjowane połączenie przez Wi-Fi. W przypadku Music 5 i Music 7 należy przytrzymać przycisk **Bluetooth**.

**P:** Jak połączyć mój system Music z inną siecią Wi-Fi?

**O:** Zainicjować tryb połączenia z siecią Wi-Fi i uruchomić aplikację Dynaudio Music na przenośnym urządzeniu sterującym połączonym z wybraną siecią Wi-Fi.

**P:** Jak zaktualizować oprogramowanie mojego Music?

**O:** Aplikacja Dynaudio Music wyświetli powiadomienie o aktualizacji oprogramowania dostępnej dla Twojego modelu. Naciśnięcie ikony powiadomienia, żeby rozpocząć aktualizację. Pamiętaj, że Music 1 i Music 3 można aktualizować tylko gdy są one podłączone do zasilania.

**P:** Czy mogę wyłączyć funkcje korekcji brzmienia: RoomAdapt i NoiseAdapt?

**O:** RoomAdapt i NoiseAdapt można wyłączyć za pomocą ustawień w aplikacji Dynaudio Music.

**P:** Jak grupować pojedyncze moduły Dynaudio Music?

**O:** Aplikacja Dynaudio Music ma zakładkę umożliwiającą połączenie kilku głośników Music w grupę.

**P:** Jak stworzyć parę stereo z dwóch Dynaudio Music?

**O:** Aplikacja Dynaudio Music ma zakładkę trybu stereo, która umożliwia stworzenie pary z dwóch głośników Music.

**P:** Ile modułów Dynaudio Music można połączyć w grupę?

**O:** Maksymalnie osiem.

**P:** Czy mogę za pomocą mojego Dynaudio Music mogę ładować telefon lub tablet?

**O:** Dynaudio Music automatycznie ładuje baterię urządzenia podłączonego za pomocą przewodu USB. Music 1 i Music 3 mają wydajność ograniczoną do mniejszych urządzeń przenośnych, w związku z czym mogą nie ładować tabletów.

**P:** Czy mogę używać Chromecast?

**O:** Dynaudio Music obecnie nie współpracuje z Google Chromecast. Stream z Chromecast można odtworzyć na Dynaudio Music przez wyposażone w tę funkcję urządzenie podłączone do wejścia Aux.

**P:** Czy mogę podłączyć Dynaudio Music do systemu multiroom złożonego z Dynaudio Xeo?

**O:** Obecnie modele Dynaudio Music nie są kompatybilne z serią głośników Dynaudio Xeo.

**P:** Czy Dynaudio Music odtwarza pliki MQA?

**O:** Obecnie Dynaudio Music nie dekoduje plików MQA, ale muzyka w tym standardzie rozkodowana za pomocą innego urządzenia będzie odtwarzana przez Music w rozdzielczości MQA.

**P:** Czy Dynaudio Music działa z aptX HD?

**O:** Obecnie Dynaudio Music nie działa w protokole aptX HD.



**P::** Czy aplikacja Dynaudio Music działa z Apple Music?

**O:** Aplikacja Dynaudio Music obecnie nie działa z Apple Music, ale zawartość z Apple Music można streamować do Music przez AirPlay lub Bluetooth.

**P:** Gdzie znajdę wersję oprogramowania mojego Dynaudio Music i jego numer seryjny?

**O:** Naciśnij zakładkę **Speakers** na ekranie głównym aplikacji Dynaudio Music, a następnie przycisk "About Speaker".

**P:** Czy Dynaudio Music odtwarza muzykę z pamięci USB?

**O:** Przez wejście USB w Dynaudio Music można odtwarzać muzykę tylko z urządzenia z systemem iOS. Muzyka zapisana na przenośnej pamięci USB nie będzie odtwarzana.

**P:** Dlaczego muzyce zdarza się przerywać podczas odtwarzania z serwisów streamingowych i radia internetowego?

**O:** Zakłócenia te mogą być spowodowane przez złą jakość łącza internetowego lub sieci Wi-Fi. Pomocne może okazać się zrestartowanie routera sieciowego.

**P:** Czy mogę przyłączyć Music do publicznych sieci Wi-Fi?

**O:** Dynaudio Music nie może połączyć się z większością sieci publicznych lub komercyjnych.

**P:** Czy mogę podłączyć Dynaudio Music do telewizora?

**O:** Tak, jeśli telewizor ma analogowe lub cyfrowe wyjście audio. Dynaudio Music można wtedy podłączyć odpowiednio do wejścia Aux lub Optical. Potrzebny do tego będzie przewód stereo RCA - minijack 3.5mm lub cyfrowy optyczny Toslink. Music 7 wyposażony jest także w wejście HDMI dla telewizora (potrzebny będzie przewód HDMI), dzięki czemu piloty niektórych telewizorów mogą regulować głośność Music 7.

**P:** Jak wyzerować Dynaudio Music do ustawień fabrycznych?

**O:** Można tego dokonać za pomocą przycisku **Reset**, ukrytego w otworze przy gnieździe zasilania. Do tego celu zalecamy wyprostowany spinacz do papieru, przytrzymując **Reset** przez 2 sekundy. Pierwszy wskaźnik głośności miga na czerwono, informując o resecie. Po wyzerowaniu ustawień Music włączy się ponownie w trybie konfiguracji Wi-Fi i parowania Bluetooth.

**P:** Jak połączyć się z TIDALem przez aplikację Dynaudio Music, jeśli do rejestracji wykorzystujemy login Facebooka?

**O:** Dokonujemy resetu hasła w TIDALu i dostajemy nowe hasło. (wybierając opcję "Forgot Password" na stronie tidal.com). Nowego hasła można używać z adresem e-mail przyporządkowanym do konta użytkownika w Tidalu, dołączając ten serwis do aplikacji Dynaudio Music.

9. Specyfikacja

|                    | Music 1                                     | Music 3           | Music 5            | Music 7            |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Połączenia audio   | AirPlay                                     | AirPlay           | AirPlay            | AirPlay            |
|                    | Spotify® Connect                            | Spotify® Connect  | Spotify® Connect   | Spotify® Connect   |
|                    | Radio internetowe                           | Radio internetowe | Radio internetowe  | Radio internetowe  |
|                    | UPnP™                                       | UPnP™             | UPnP™              | UPnP™              |
|                    | Bluetooth                                   | Bluetooth         | Bluetooth          | Bluetooth          |
|                    | USB/iOS                                     | USB/iOS           | USB/iOS            | USB/iOS            |
|                    | 3.5mm minijack                              | 3.5mm minijack    | 3.5mm minijack     | 3.5mm minijack     |
|                    |                                             |                   | Optyczne (Toslink) | Optyczne (Toslink) |
|                    |                                             |                   |                    | HDMI (ARC)         |
| Odtwarzane formaty | WAV, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Bluetooth (aptX) |                   |                    |                    |
| Sygnały            | Wi-Fi (802.11b/g), pilot RC5                |                   |                    |                    |
| Wymiary            | 228 x 220 x 103mm                           | 405 x 220 x 143mm | 659 x 200 x 183mm  | 859 x 200 x 183mm  |
| Pobór mocy         | Network Standby: < 3W, Deep Standby: < 0.5W |                   |                    |                    |
| Zasilanie          | 230V, 50/60Hz                               |                   |                    |                    |

UWAGA: Parametry mogą się zmienić bez podania przyczyny.

Made for



Music 5 & Music 7 współpracują z: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Pro 9.7-inch, iPod touch szóstej generacji. iPad, iPhone oraz iPod to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

Made for



Music 1 & Music 3 współpracują z: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch szóstej generacji. iPhone oraz iPod to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

Sformułowania "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" oznaczają, że niniejsze urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane do współpracy z: iPodem, iPhone'm lub iPadem i ma certyfikat deweloperski spełniający standardy Apple. Firma Apple nie bierze odpowiedzialności zarówno za działanie niniejszego urządzenia, jak i jego zgodność normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi. Użytkowanie niniejszego urządzenia z iPodem, iPhone'm lub iPadem może wpłynąć na jakość połączenia bezprzewodowego.



AirPlay działa w urządzeniach: iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 8.0.0 lub nowszym, Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym oraz PC z iTunes 10.2.2 lub nowszym. AirPlay jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.



Informacje n/t licencji na oprogramowanie Spotify można znaleźć pod linkiem: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>



Symbol i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie przez firmę Dynaudio objęte jest licencją. Inne znaki towarowe oraz nazwy należą do ich właścicieli.



Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.



UPnP™ jest znakiem towarowym UPnP™ Forum.



DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi, usługowymi lub certyfikatami Digital Living Network Alliance.



Qualcomm jest znakiem towarowym Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w USA i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Qualcomm aptX jest produktem Qualcomm Technologies International, Ltd.

## DYNAUDIO

Dystrybucja w Polsce:

**Nautilus**, ul. Malborska 24, 30-646 Kraków

tel.: 12 655 75 43, e-mail: [dystrybucja@nautilus.net.pl](mailto:dystrybucja@nautilus.net.pl)

[www.dynaudio.pl](http://www.dynaudio.pl)